

Stacja ładowania BS 7.5/11/22kW



1. Zastosowanie: miejsca garażowe, domy jednorodzinne, place parkingowe, Parkingi wewnętrzne podziemne; obiekty handlowe, obiekty komercyjne, obiekty wielorodzinne. Prywatne garaże, przydomowe miejsca parkingowe.
2. Stacja jednostanowiskowa lub dwustanowiskowa, wolnostojąca na słupku lub montowana ścianie Konstrukcja obudowy aluminiowa. Zasilanie: dolne, 4-10 mm² prądem AC 1F lub 3F. Moc ładowania punktu: 7,4 kW; 11 kW; 22 kW, prądem AC.

Parametry techniczne zasilania

Przekrój przewodu	6-10 mm ²
Rodzaj zasilania	1xL+N+PE, 3xL+N+PE
Układ sieci	TN-S, TNC-S, TT
Napięcie znamionowe	400

łączeniowe [V] (+/- 10%)

Parametry techniczne punktu ładowania

Rodzaj gniazda	Type 2
Rodzaj wtyczki	Type 2
Długość kabla ładującego [m]	6m
Napięcie [V]	230/400


Moc znamionowa punktu ładowania [kW] AC	7/11/22kW
Temperatura pracy [st.C]	-30 do +55stop. C
Wilgotność [%]	95
Poziom hałasu [dB]	<10
Stopień ochrony IP	66

GWARANCJA: 2 lata z możliwością przedłużenia do 3 lat.

Instrukcja obsługi stacji ładowania BS 7.5/11/22kW

Ładowanie


1. Upewnij się że ładowarka ma zasilanie i działa poprawnie (ekran wskazuje 0.0A, nie ma błędów i ostrzeżeń)
2. Podłącz samochód przewodem z ładowarki
3. W zależności od wersji: zbliż kartę RFID lub wciśnij przycisk START (z boku Wallboxa)
4. Po zakończeniu sesji powieś kabel z plugiem na miejsce

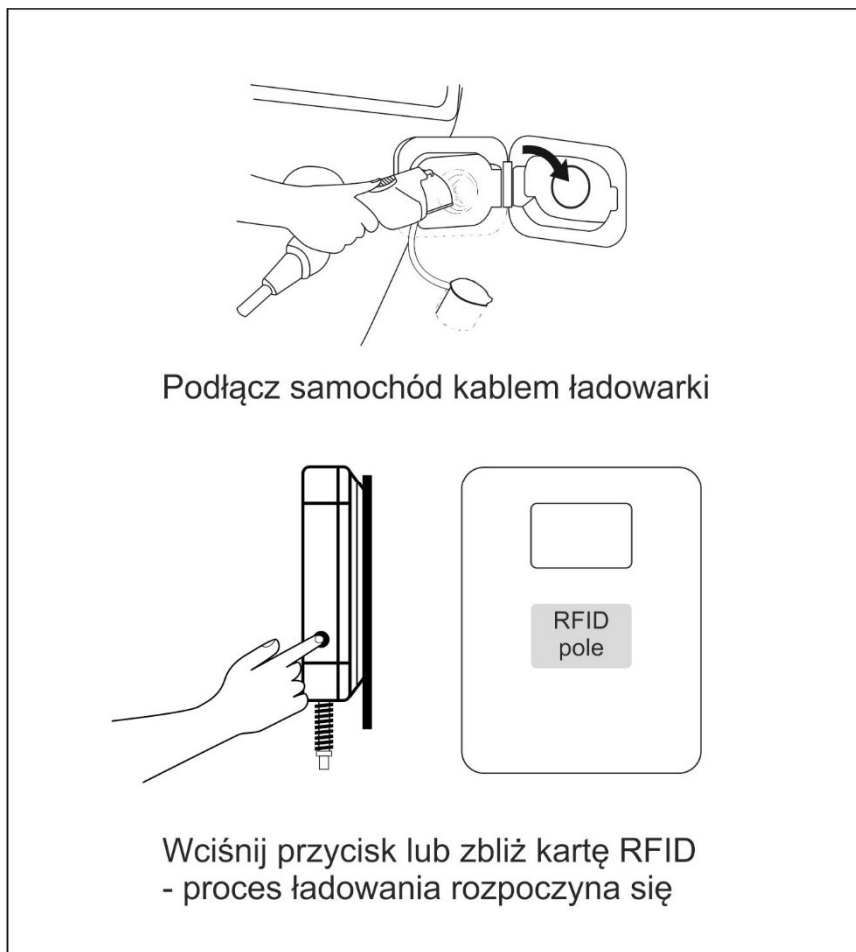

Ostrzeżenia


1. Używać tylko po upewnieniu się że jest prawidłowo podłączona i uziemiona
2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń zewnętrznych nie wolno używać ładowarki, należy wyłączyć zasilanie i wezwać serwis
3. Zakaz dotykania i używania ładowarki przez dzieci
4. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia porażeniem prądu – odłącz zasilanie
5. Zakaz podłączania innych pojazdów/urządzeń, niż samochód EV z wejściem T2

Proces ładowania prawidłowy

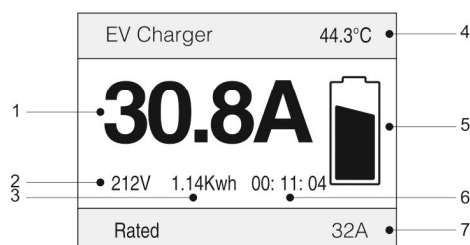

1. Wskaźnik czasu
2. Wskaźnik napięcia prądu
3. Ilość pobranej energii
4. Temperatura
5. Ikona procesu ładowania
6. Czas ładowania
7. Wskaźnik Amperów

Proces ładowania błędny

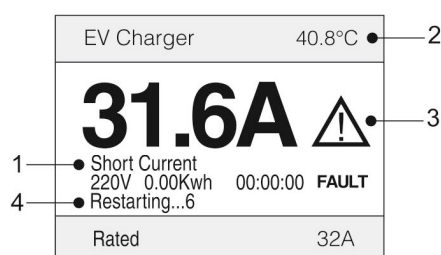

1. Przyczyna błędu
2. Temperatura
3. Ikona błędu
4. Automatyczny restart

W przypadku powtarzających się błędów podczas sesji ładowania - prosimy o kontakt z serwisem.

Podłączenie zasilania:

1. Wallbox 7.5kW: wyprowadzenie z rozdzielni do miejsca posadowienia stacji, kabla zasilającego 3x6mm² lub 3x10mm² dla odległości większych niż 10m. Zabezpieczenie: RCD 30mA, B32A
2. Wallbox 11kW: wyprowadzenie z rozdzielni do miejsca posadowienia stacji, kabla zasilającego 5x4mm² lub 5x6mm² dla odległości większych niż 10m. Zabezpieczenie: RCD 30mA, B16A
3. Wallbox 22kW: wyprowadzenie z rozdzielni do miejsca posadowienia stacji, kabla zasilającego 5x6mm² lub 5x10mm² dla odległości większych niż 10m. Zabezpieczenie: RCD 30mA, B32A

