
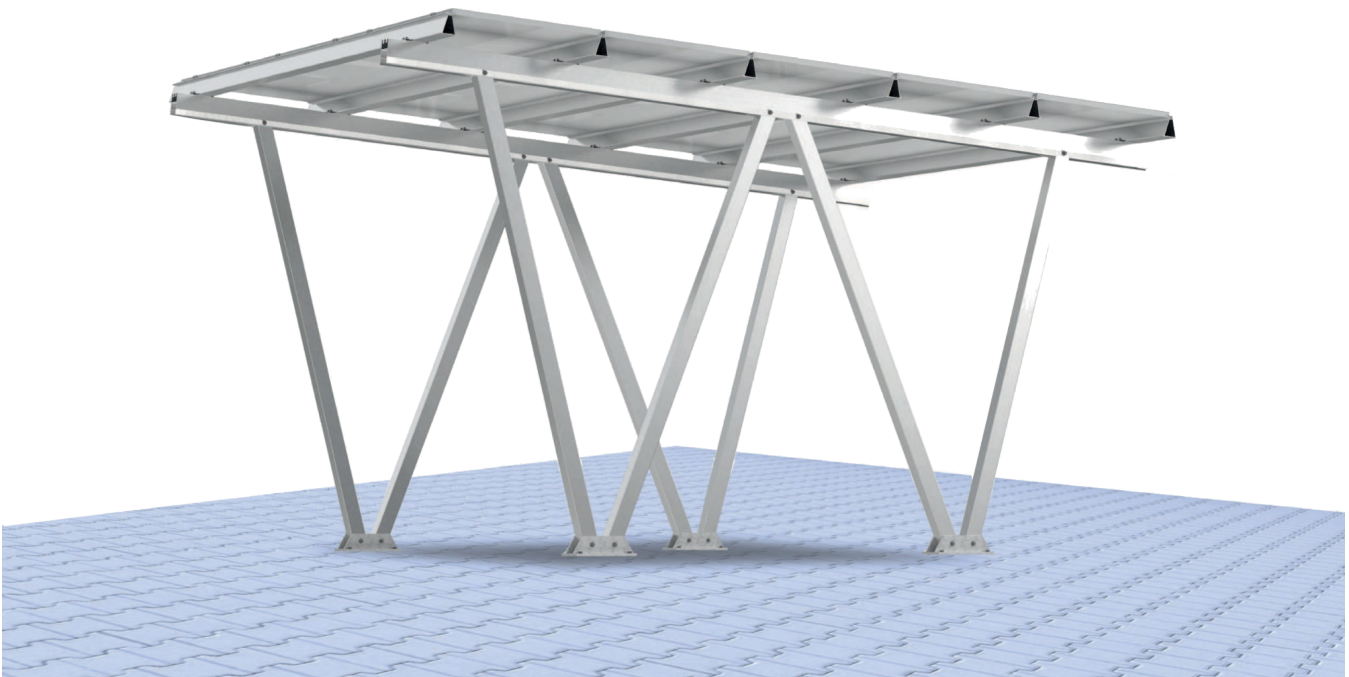
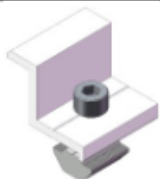


Carport - Instrukcja montażu

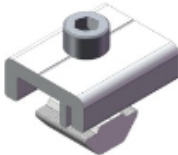

Lista komponentów

Nr.	Nazwa produktu	Obraz	Material
1	MP-CSR		AL 6005-T5
2	MP-ECS		AL 6005-T5
3	MP-ICS		AL 6005-T5
4	MP-CPB-W		AL 6005-T5 & SUS 304
5	MP-HGC		AL 6005-T5 & SUS 304
6	MP-CDC		AL 6005-T5
7	MP - BTK		BET 1000-400-600


Narzędzia instalacyjne:



Instalacja krok po kroku:





1. Montaż podpór głównych

Zgodnie z rysunkiem poniżej, montujemy podporę główną MP-CPB-W składającą się z profil głównego, rur kwadratowych oraz stóp łączących za pomocą śrub sześciokątnych oraz nakrętek. Następnie zmontowane podpory główne nanosimy na podstawy betonowe MP - BTK o wymiarach 1000x400x600mm (dł.*szer.*gł.)

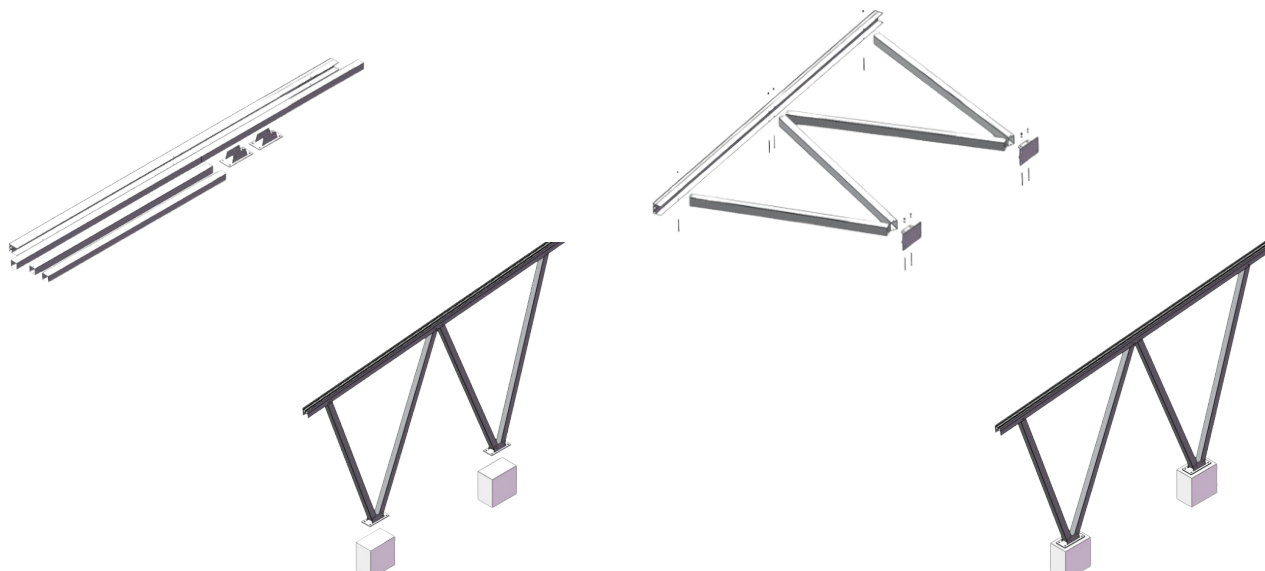



2. Szyny główne

Szyne główną składamy z dwóch krótszych szyn MP-CSR oraz skręcamy je profilem łączącym MP-CDC za pomocą śrub samowiercących. Następnie zmontowaną szynę główną skręcamy do podpór głównych za pomocą zacisków MP-HGC.

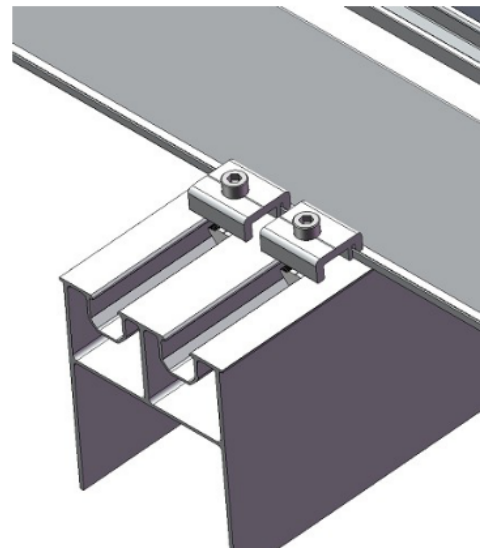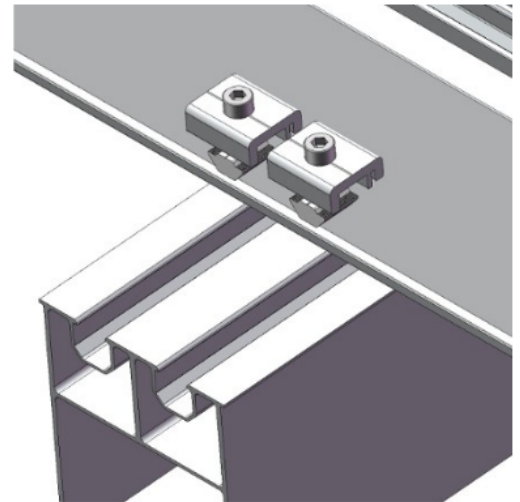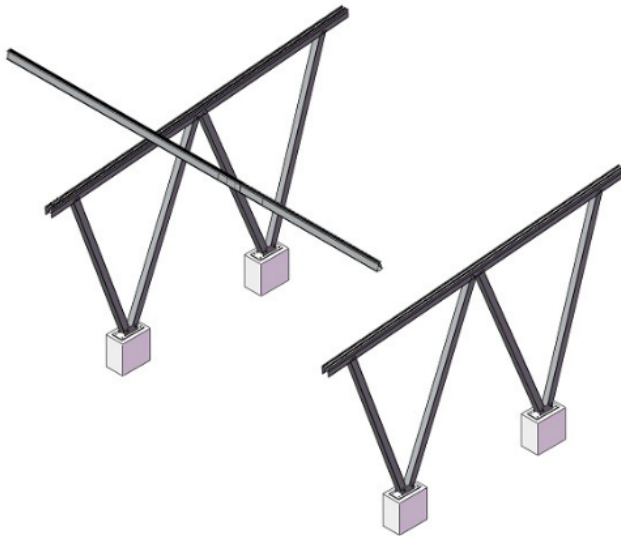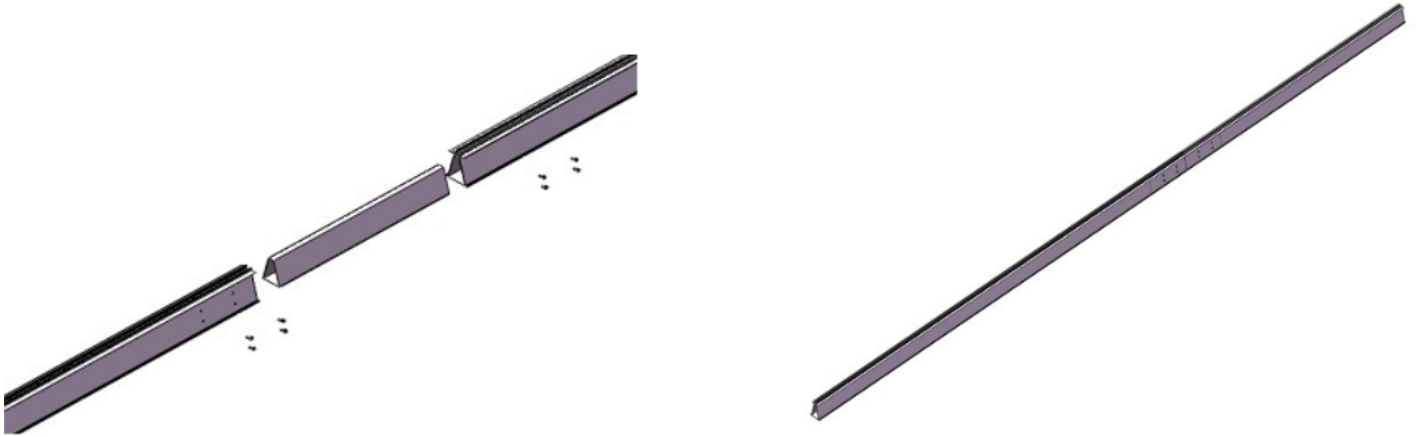


3. Łączenie paneli

Panele łączymy za pomocą odpowiednio rozmieszczonej klamry MP-ICS.

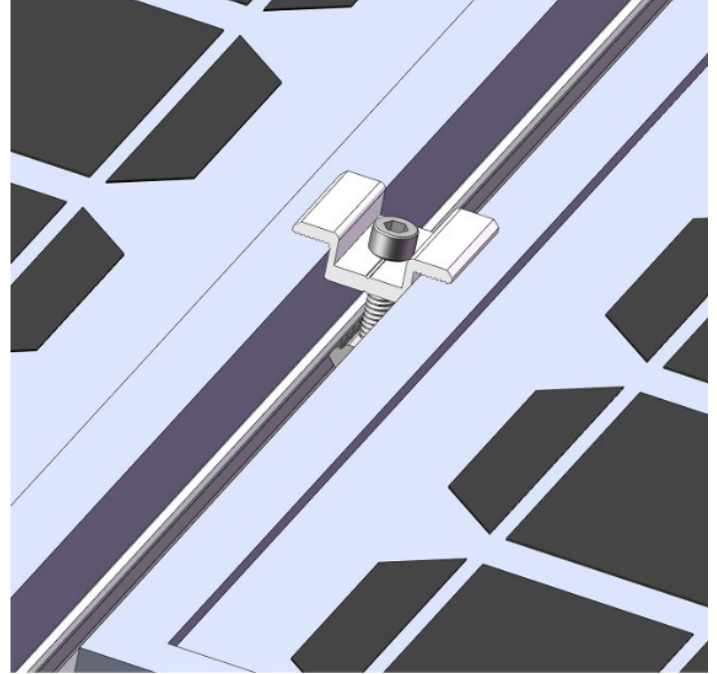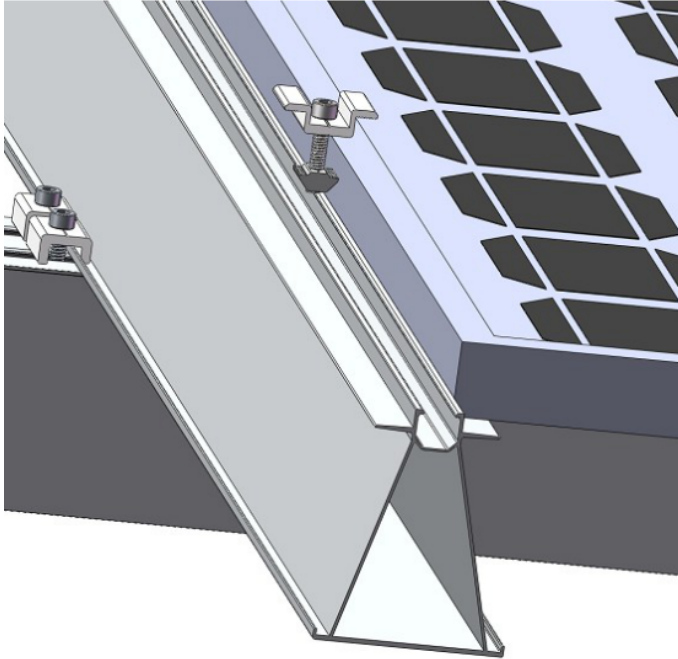


4. Łączenie paneli do szyny zewnętrznej

Panele łączymy za pomocą odpowiednio rozmieszczonej klamry MP-ECS.

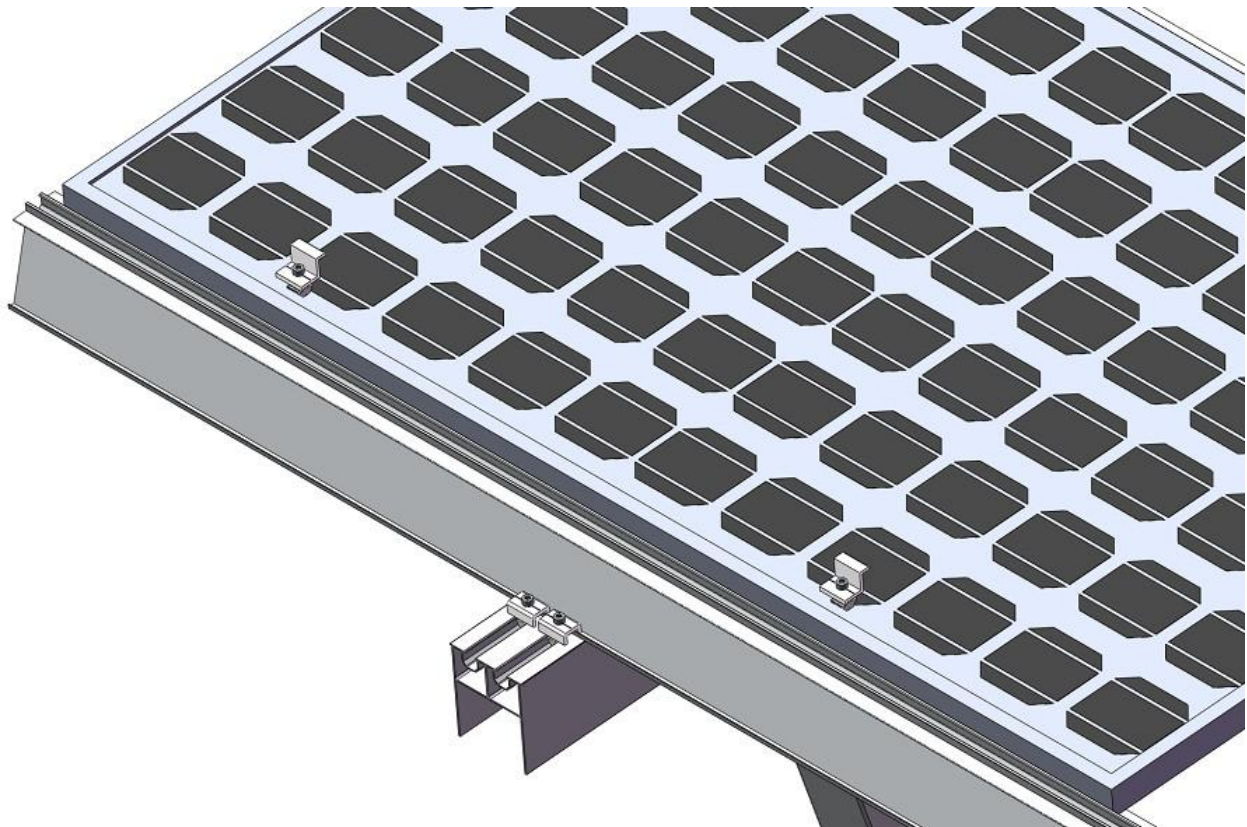

5. Uszczelnienie

Po zmontowaniu całej konstrukcji uszczelniamy puste przestrzenie pomiędzy panelami przy pomocy silikonu lub taśmy silikonowej.

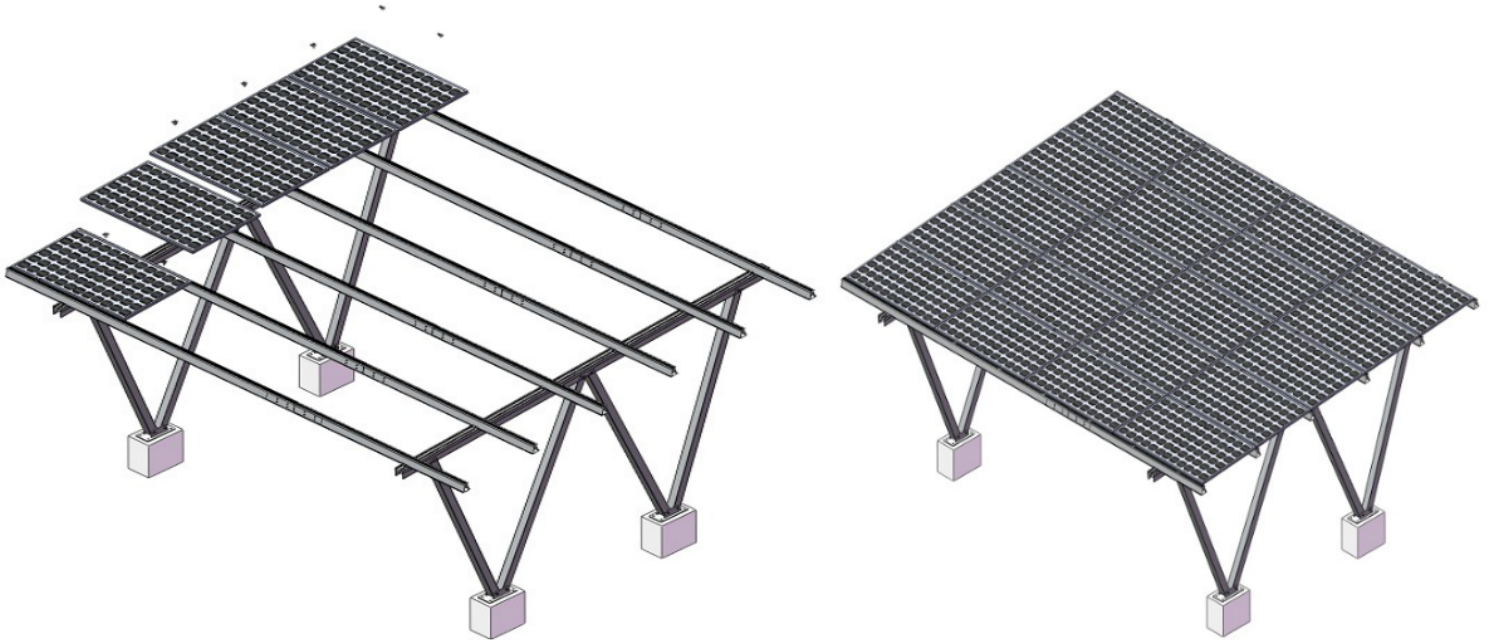

DYSTRYBUTOR:



ul. Ligocka 632
43-391 Mazańcowice
POLSKA
tel. +48 695 395 068
e-mail: biuro@ecosystemprojekt.pl
www.ecosystemprojekt.pl